

Befestigung der Einsteckdorne an Kübel Fensterrahmen




Benötigtes Material und Werkzeug:

- Nietenzange, klein oder groß
- Nieten, Stahl, 4x16mm
- die alten Einsteckdorne
evtl. einen 4,1mm Bohrer
zum aufbohren der vorh.
Löcher



Überprüfen Sie ob die Löcher passen. Eventuell mit dem 4,1mm Bohrer die Löcher in den Einsteckdornen etwas aufweiten.

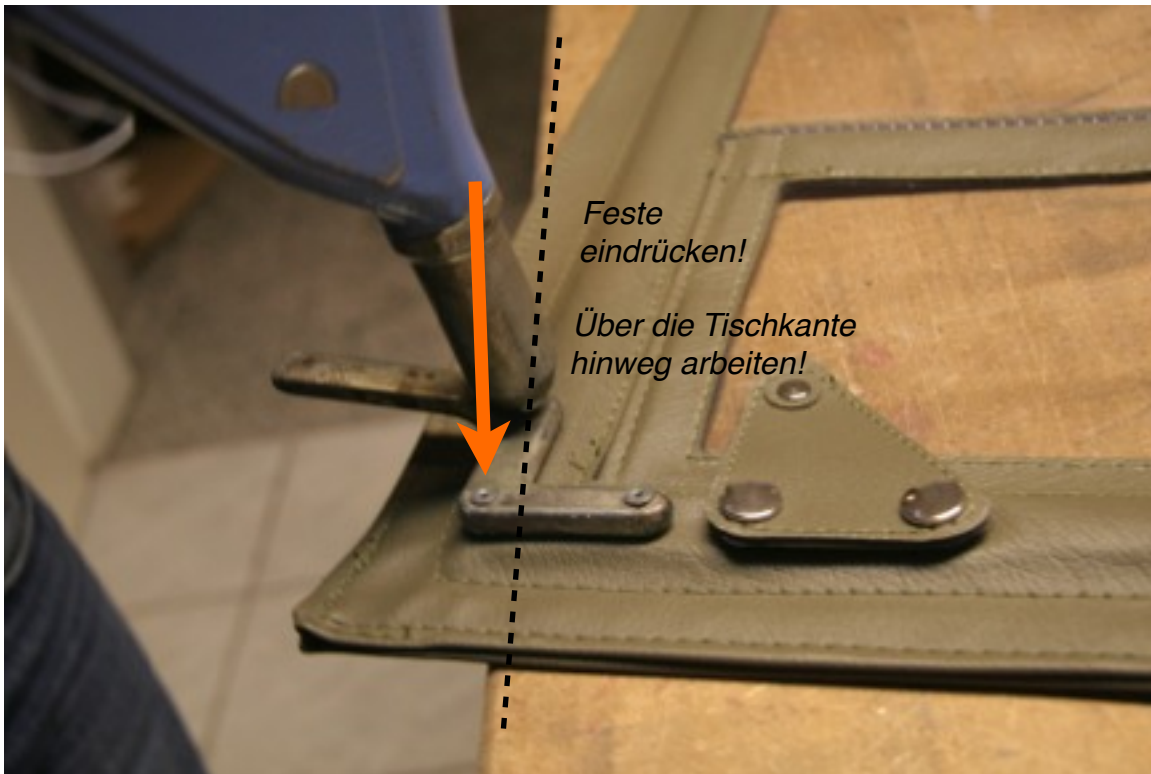

Beim Nieten unbedingt über die Tischkante hinweg legen, um die Nieten bis zum Anschlag hineindrücken zu können, damit sich die Niete unter dem Rahmen aufspreizen kann. Das ist wichtig, damit die Niete den Einsteckdorn sicher fest nietet und damit die Niete nicht oben aus dem Einsteckdorn herausragt.



Von der Aussenseite bleibt die Niete unsichtbar, weil sie sich unterhalb des Kunstleders im Metallrahmen aufgespreizt hat.

So ungefähr soll es nachher aussehen:



Viel Erfolg und gutes Gelingen